


Panneaux intuitifs, pour un contrôle visuel de tous les processus d'emballage


Panneau de la machine sous-vide par capteur

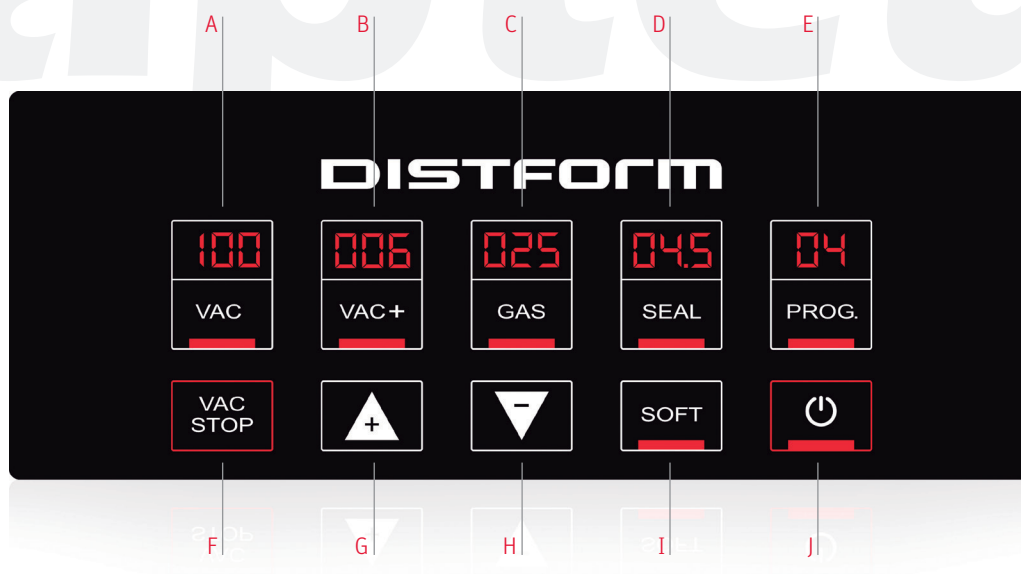

- A Pourcentage de vide
- B Vide supplémentaire (Vac+)
- C Injection de gaz inerte
- D Temps de scellage
- E Mémoire de programmes
- F Arrêt de cycle en cours
- G Augmenter la valeur
- G+H Calibrer la machine sous vide
- H Diminuer la valeur
- H+I Nettoyage automatique de l'huile (Autoclean Oil)
- I Entrée d'air progressive (Soft Air)
- J Allumer / Éteindre / Annuler le cycle

A+G Quand 100 % est atteint, appuyez de nouveau sur le VAC. Le voyant lumineux indique que le "int" du vacuum intelligent (iVac) s'active.

Panneau de la machine sous-vide par temps

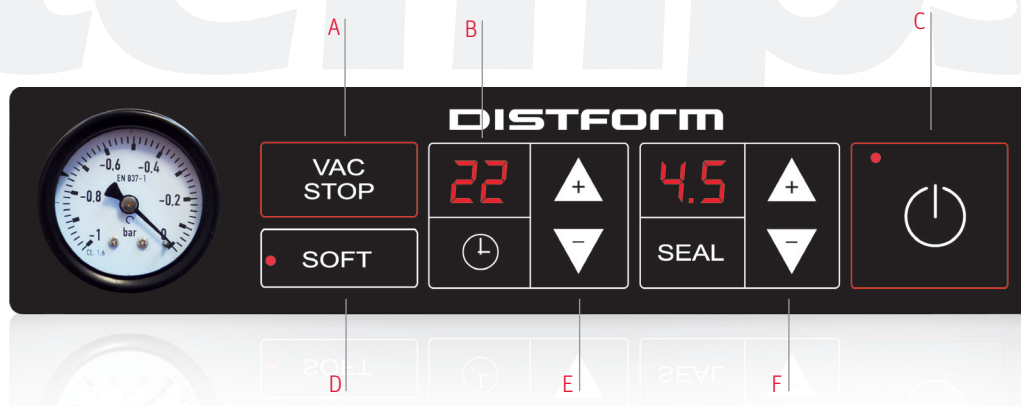

- A Arrêt du cycle en cours
- B Temps de vide
- C Allumer / Éteindre / Annuler le cycle
- D Entrée d'air progressive (Soft Air)
- E, F Augmenter / Diminuer les valeurs
- D+E (-) Nettoyage automatique de l'huile (Autoclean Oil)